

Дата поступления	Дата окончания ремонта
Проявления дефекта:	
Замененные детали:	
Гарантийный срок продлен до:	
Инженер сервисного центра:	
М. П.	

Дата поступления	Дата окончания ремонта
Проявления дефекта:	
Замененные детали:	
Гарантийный срок продлен до:	
Инженер сервисного центра:	
М. П.	

**Руководство  
по эксплуатации  
стабилизатора напряжения  
UNIVERSAL**

Дата поступления	Дата окончания ремонта
Проявления дефекта:	
Замененные детали:	
Гарантийный срок продлен до:	
Инженер сервисного центра:	
М. П.	

Дата поступления	Дата окончания ремонта
Проявления дефекта:	
Замененные детали:	
Гарантийный срок продлен до:	
Инженер сервисного центра:	
М. П.	

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	7
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	7
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	8
7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
8. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	UNIVERSAL
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	

Предприятие-изготовитель **ООО «Энерготех»**

Адрес для предъявления претензий к качеству работы \_\_\_\_\_

Заполняет торговое предприятие.

Цена \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование торгового предприятия  
\_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Товар принял, проверил на отсутствие механических повреждений.  
С условиями гарантии ознакомлен.

Таблица 7 – Перечень возможных неисправностей и методов их устранения

Характер неисправности	Возможные причины	Рекомендуемые действия
Нет изображения на индикаторе	Нет напряжения на входе	Проверить все соединения
	Стабилизатор выключен	Включить стабилизатор
	Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр
Напряжение в нагрузке выходит за пределы рабочего диапазона	Включен режим «Транзит»	Включить режим «Стабилизация»
	Сетевое напряжение вышло за пределы рабочего диапазона	Ожидать восстановления сетевого напряжения
	Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр
При включении срабатывает автоматический выключатель	Короткое замыкание в нагрузке или в клеммной колодке стабилизатора	Проверить и устраниить
	Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется бесплатно устранять все внутренние поломки стабилизатора, в том числе по причине некачественных комплектующих элементов. **Ремонт производится только на предприятии-изготовителе** в кратчайшие сроки (при максимальной сложности ремонта - не более 5 рабочих дней).

Изготовитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации РЛИС 671153.000 и техническим характеристикам, изложенным в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи.

Гарантия действительна при наличии в гарантийном талоне даты продажи, печати торгующей организации и контрольных пломб.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по причине:




- повреждения корпуса, пломб и наклеек;
- наличия механических повреждений;
- если дефект возник в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- если дефект возник в результате постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;
- если дефект вызван попаданием внутрь изделий посторонних предметов, жидкостей, домашних животных, наличием насекомых и грызунов;
- независимой силы (пожара, молнии, природной катастрофы и т.п.).

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем следующих правил: транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации стабилизатора.

Производитель не несет ответственности за любые побочные явления и ущерб, являющийся результатом использования данного аппарата.

Производитель не несет ответственности за такие убытки как: частичная и полная потеря прибыли или дохода, простой и порча оборудования, порча ПО, потеря данных и т.д.

## 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ

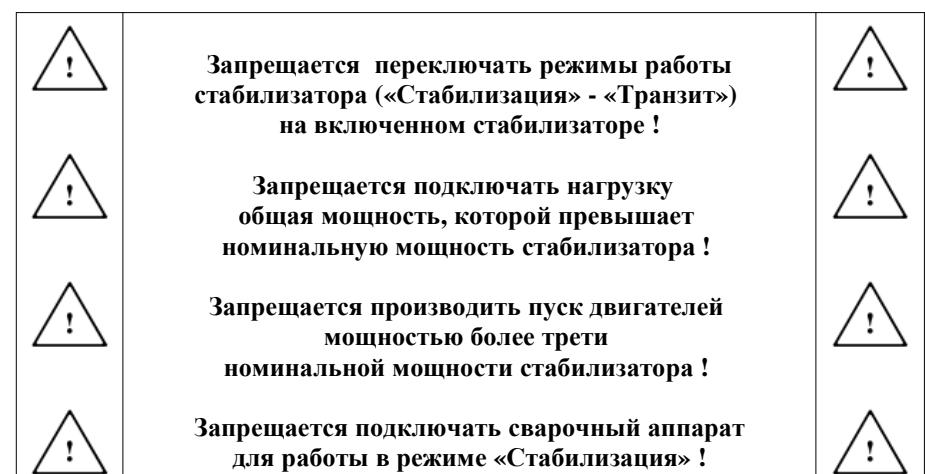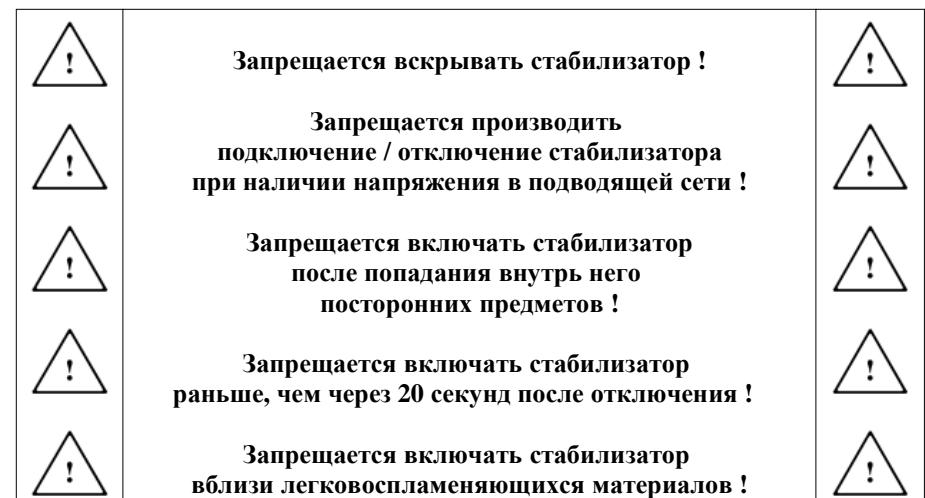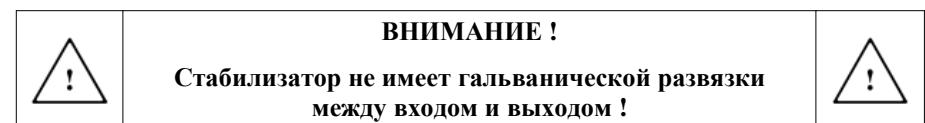

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизатор сетевого напряжения, предназначен для автоматической коррекции напряжения в нагрузке и рассчитан на непрерывную работу в промышленных и бытовых сетях электроснабжения, с номинальным напряжением 220 вольт, частотой 50 герц.

### Стабилизатор обеспечивает:

- неискаженную синусоидальную форму выходного напряжения сетевой частоты (50 Гц);
- поддержание выходного напряжения в рабочем диапазоне при изменении сетевого напряжения в пределах рабочего диапазона входных напряжений;
- непрерывное измерение действующих значений входного тока, входного и выходного напряжений в каждом периоде сетевой частоты, и реакцию на их изменение не более 20 мс;
- работу в диапазоне от холостого хода до максимальной мощности нагрузки;
- аварийное отключение при длительной перегрузке или коротком замыкании;
- охлаждение автотрансформатора и силовых ключей с помощью вентилятора;
- аварийное отключение при перегреве автотрансформатора и силовых ключей;
- автоматическое выключение стабилизатора при опасном входном напряжении (свыше 340 вольт);
- постоянное отображение на индикаторе текущих значений входного напряжения и тока, ступени стабилизации и выходного напряжения;
- отображение на индикаторе сообщения о причине отключения;
- возможность подстройки пользователем рабочего и предельного диапазонов выходных напряжений;
- возможность работы в режиме «Транзит» в аварийной ситуации;
- автоматическое отключение от сети в режиме «Транзит» при входном напряжении выше 265 вольт.

Если во время работы стабилизатора возникнет аварийная ситуация, то нагрузка будет обесточена, и на индикаторе появится соответствующее сообщение (см. табл. 6).

Таблица 6 – Сообщения об аварийных ситуациях

Сообщение	Описание и причины	Рекомендуемые действия
<b>НИЗК. ВХОДНОЕ</b>	Стабилизатор не может поддерживать выходное напряжение в установленных пределах из-за низкого напряжения на входе	Ожидать восстановления напряжения или снизить порог на «экране [14]»
<b>ВЫСОК. ВХОДНОЕ</b>	Стабилизатор не может поддерживать выходное напряжение в установленных пределах из-за высокого напряжения на входе	Ожидать восстановления напряжения или повысить порог на «экране [11]»
<b>ПЕРЕГРЕВ КЛЮЧЕЙ</b>	Температура силовых ключей достигла опасного уровня. Плохие условия охлаждения.	Проверить работу вентилятора и доступ воздуха к нему Ожидать охлаждения силовых ключей и снизить нагрузку.
<b>ПЕРЕГРЕВ ТРАНСФ.</b>	Температура трансформатора достигла опасного уровня. Мощность нагрузки превышает допустимую. Плохие условия охлаждения.	Проверить работу вентилятора и доступ воздуха к нему Ожидать охлаждения трансформатора и снизить нагрузку.
<b>ПЕРЕГРУЗКА</b>	Мощность нагрузки превышает допустимую при действующем входном напряжении	Снизить нагрузку. Ожидать включения
<b>ИМП.ПЕРЕГРУЗ.</b>	Входной ток превысил предельное импульсное значение. Большой пусковой ток или короткое замыкание в нагрузке	Проверить нагрузку. Ожидать включения.
<b>ЗХ ИМП.ПЕРЕГРУЗ.</b>	Повторяющаяся импульсная перегрузка. Короткое замыкание или внутренняя неисправность	Проверить нагрузку. Перезапустить стабилизатор. Обратиться в сервисный центр.
<b>НЕПОЛНОФАЗНЫЙ Р.</b>	Случайно было изменено значение параметра на «экране [24]»	Восстановить исходное значение параметра (OFF) на «экране [24]». Перезапустить стабилизатор.
<b>АВАРИЯ! « код »</b>	Внутренняя неисправность	Обратиться в сервисный центр.
<b>АВАРИЯ РАСПЦП.</b>	Возникла ситуация, требующая отключения стабилизатора, но оно не последовало	Немедленно выключить стабилизатор. Отключить от него всю нагрузку и провести проверку расцепителя на «экране [8]». Обратиться в сервисный центр.

Некоторые другие неисправности представлены в таблице 7.

Таблица 5 – Описание дополнительных параметров стабилизатора

Параметр	Свойство	Исходное значение	Описание
Номер	Код		
[15]	Fun	Тест	0 Проверка работы вентилятора
[16]	Brk	Тест	0 Проверка работы расцепителя
[17]	Tmo	Настройка	151 Задержка включения в 20мс интервалах (151 = 3 сек)
[19]	Uof	Настройка	244 Верхний предел выходного напряжения, В
[20]	Ust	Настройка	220 Номинальное выходное напряжение, В
[22]	Umn	Настройка	60 Нижний предел выходного напряжения, В
[23]	Imx	Просмотр	Максимальный входной ток, А
[25]	Eor	Просмотр	0 Коды всех аварийных ситуаций, возникших с момента последнего включения
[26]	Pwr	Просмотр	Номинальная мощность стабилизатора, кВА

В таблице представлены только те параметры стабилизатора, просмотр или изменение которых может быть полезен пользователю. Остальные не доступны пользователю для изменения и не представляют для него интереса.

Значения параметров, для которых в таблице указано свойство – «настройка» или «тест», можно изменить. Поэтому нужно очень хорошо представлять себе возможные последствия таких изменений.

#### Изменение некоторых параметров

**может привести к нарушению нормальной работы стабилизатора !**

Для входа в режим изменения параметра, необходимо одновременно нажать на обе кнопки. Скобки, обрамляющие номер параметра при этом меняют свою форму с квадратных на угловые (например, было [15] стало >15< ).

В режиме изменения параметра, его значение может быть увеличено, нажатием на правую кнопку и уменьшено, нажатием на левую.

Для выхода из режима изменения параметра, необходимо вновь одновременно нажать на обе кнопки. Скобки, обрамляющие номер «экрана» восстановят свою исходную форму.

Два параметра, имеющие свойство «тест», предназначены для проверки работоспособности вентилятора и независимого расцепителя.

В режиме изменения 15-го параметра, может быть принудительно включен (значение 1) либо выключен (значение 0) вентилятор. Для завершения теста следует выйти из режима изменения параметров.

В режиме изменения 16-го параметра, может быть проверена работа независимого расцепителя. После нажатия на правую кнопку произойдет выключение стабилизатора (**и будет обесточена вся нагрузка !**). После включения стабилизатор возобновляет свою работу.

Если результаты проведения тестов отличаются от вышеописанных, следует обратиться в сервисный центр.

Параметры имеющие свойство «настройка» позволяют изменять выходные параметры стабилизатора. Исходные значения этих параметров являются оптимальными и обеспечивают надежную работу стабилизатора.

**Поэтому, не следует изменять эти параметры без крайней необходимости.**

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Общие технические характеристики стабилизаторов UNIVERSAL

Номинальное выходное напряжение (по умолчанию), В	220
Рабочий диапазон входных напряжений *, В	от 147 до 258
Рабочий диапазон выходных напряжений (по умолчанию), В	от 217 до 223
Отклонение выходного напряжения от номинального (в рабочем диапазоне), В	не более 3
Нижний предел выходного напряжения (по умолчанию), В	60
Верхний предел выходного напряжения (по умолчанию), В	244
Число ступеней автоматического регулирования	36
Режим работы	непрерывный

\* границы рабочего диапазона входных напряжений приведены для работы стабилизатора на холостом ходу и изменяются в зависимости от подключенной нагрузки. Они также смещаются при корректировке значения номинального выходного напряжения.

На рисунке 1 представлена передаточная характеристика стабилизатора напряжения. На характеристике заштрихована область поддержания стабилизированного выходного напряжения. В точках обрыва характеристики происходит аварийное отключение стабилизатора.

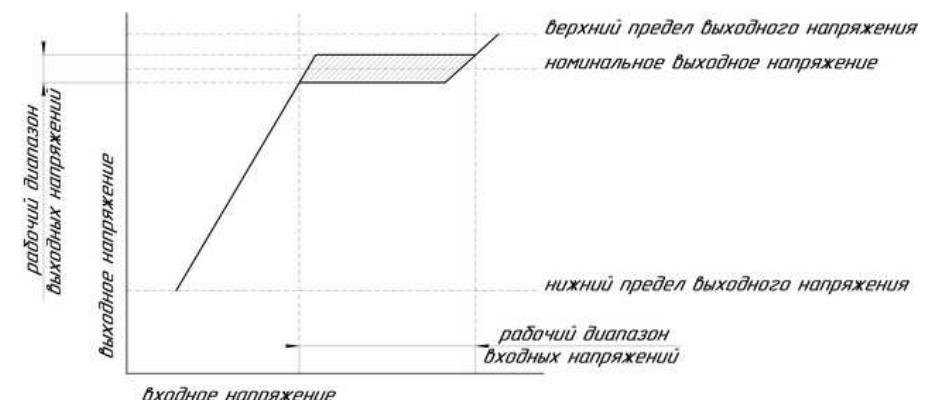


Рисунок 1. Передаточная характеристика стабилизатора напряжения.

Максимальная мощность нагрузки стабилизатора ограничена максимальным входным током и, соответственно, уменьшается при снижении входного напряжения (см. табл. 3).

Таблица 2 – Основные характеристики всех стабилизаторов модельного ряда  
UNIVERSAL

Модель стабилизатора	Номинальная мощность нагрузки, Ква	Максимальный входной ток *, А	Предельный импульсный ток, А	Габаритные размеры (Г × Ш × В), мм	Масса (не более), кг
UNIVERSAL 5.0	5,0	25	50	195×385×385	20
UNIVERSAL 7.5	7,5	37	74	195×385×385	23
UNIVERSAL 9.0	9,0	43	86	195×385×385	24
UNIVERSAL 12.0	12,0	57	114	245×455×345	34
UNIVERSAL 15.0	15,0	71	142	245×455×345	35
UNIVERSAL 20.0	20,0	93	186	295×455×345	45

\* Допустимо кратковременное превышение максимального входного тока (до 0,3 сек).

Таблица 3 – Максимальная допустимая мощность нагрузки  
при различных входных напряжениях

Входное напряжение, В	Номинальная мощность стабилизатора, кВА					
	5,0	7,5	9,0	12,0	15,0	20,0
100	2,3	3,4	4,1	5,5	6,8	9,1
120	2,7	4,1	4,9	6,5	8,2	10,9
140	3,2	4,8	5,7	7,6	9,5	12,7
160	3,6	5,5	6,5	8,7	10,9	14,5
180	4,1	6,1	7,4	9,8	12,3	16,4
200	4,5	6,8	8,2	10,9	13,6	18,2
220	5,0	7,5	9,0	12,0	15,0	20,0
240	5,5	8,2	9,8	13,1	16,4	21,8
260	5,9	8,9	10,6	14,2	17,7	23,6
280	6,4	9,5	11,5	15,3	19,1	25,5

Стабилизатор рассчитан на непрерывный режим работы в закрытых помещениях при:

- температуре окружающей среды от +10 до +40 °C;
- относительной влажности до 80% (при 25°C);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

Средний срок службы стабилизатора – 50000 часов при номинальной нагрузке.

Продукция сертифицирована.

В целях дальнейшего технического усовершенствования предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стабилизатора, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

## 8. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если стабилизатор подключен правильно, то после включения на индикаторе загорается подсветка, надпись «ЭНЕРГОТЕХ» и идет обратный отчет (2-1-0). Затем на индикаторе появится, так называемый, «нулевой экран» с основной информацией о работе стабилизатора (см. рис. 3).

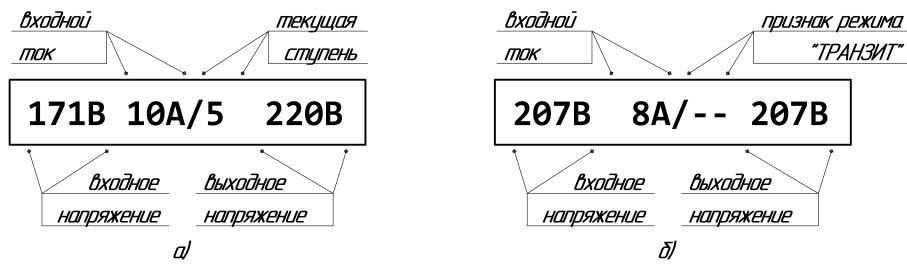


Рисунок 3. Примеры изображений на индикаторе стабилизатора («нулевой экран»)  
а) в режиме «Стабилизация»; б) в режиме «Транзит».

Рядом с основными органами управления стабилизатора находятся две кнопки для доступа к «экранам» с дополнительной информацией (см. табл. 4).

Переключение «экранов» происходит при нажатии одной из двух кнопок. При нажатии на правую кнопку появляется «экран» с большим номером, при нажатии на левую – с меньшим. С «нулевого экрана» можно сразу попасть на последний – экран разрешения отображения настроек (нажав левую кнопку).

Первый «экран» показывает время, прошедшее с момента включения стабилизатора либо последнего сброса. Для сброса «экрана» следует войти в режим изменений (код «экрана» меняется на  $t^*$ ) и нажать на любую из кнопок. После этого показания времени непрерывной работы обнуляются, а также будут сброшены «экраны статистики» («ВХОД», «ВЫХОД» и «ПИК.ВХ.ТОК»).

Аналогично, можно изменить значение на «экране» «НАСТРОЙКИ», что приведет к отображению дополнительных параметров (см. табл. 5). Остальные «экраны» основного меню не могут быть изменены.

Таблица 4 – Описание «экранов» стабилизатора, доступных пользователю

«Экран»	Описание параметра
<b><math>t^-</math></b>	Время непрерывной работы (дни: часы: минуты: секунды).
<b>ТРАНСФ.</b>	Тепловое состояние трансформатора
<b>КЛЮЧИ</b>	Тепловое состояние силовых ключей
<b>ВХОД:</b>	Минимальное и максимальное значения входного напряжения, В
<b>ВЫХОД:</b>	Минимальное и максимальное значения выходного напряжения, В
<b>ПИК.ВХ.ТОК:</b>	Максимальное значение входного тока (за время непрерывной работы), А
<b>НАСТРОЙКИ</b>	Отображать дополнительные параметры для настройки ( <b>ВЫКЛ / ВКЛ</b> )

Клеммы подключения стабилизатора находятся на задней стороне корпуса под защитной крышкой. Сечение подводящих силовых проводов должно соответствовать подключаемой нагрузке. Необходимо обеспечить надежный контакт провода в клемме. Для защиты провода от передавливания винтом клеммы рекомендуется использовать специальные монтажные гильзы. Провод должен быть освобожден от изоляции и хорошо защищен от оксидной пленки. Провода, выходящие из клеммной колодки, не должны иметь повреждений или обнаженных участков.

В случае неправильного выбора проводов или плохого контакта, клеммы могут довольно сильно нагреваться.

**Возврат стабилизатора по причине оплавления клеммной колодки со стороны подводящих кабелей, не является гарантийным случаем !**

Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы посторонние предметы (обрэзки кабелей, крепёжные элементы, мелкий инструмент и т.п.) не попали внутрь корпуса.

Клеммная колодка имеет один общий контакт для нулевого провода входной и выходной сети. Если внутренний диаметр клеммы позволяет разместить в ней два провода, то возможно объединение нулевых проводов непосредственно в клемме. Иначе подключение следует выполнить отдельным проводом от общей точки нулевых проводов входа и выхода (см. рис. 2). В качестве общей точки удобно использовать нулевую шину распределительного щита.

**Внимание ! Запрещено класть стабилизатор на лицевую панель !**

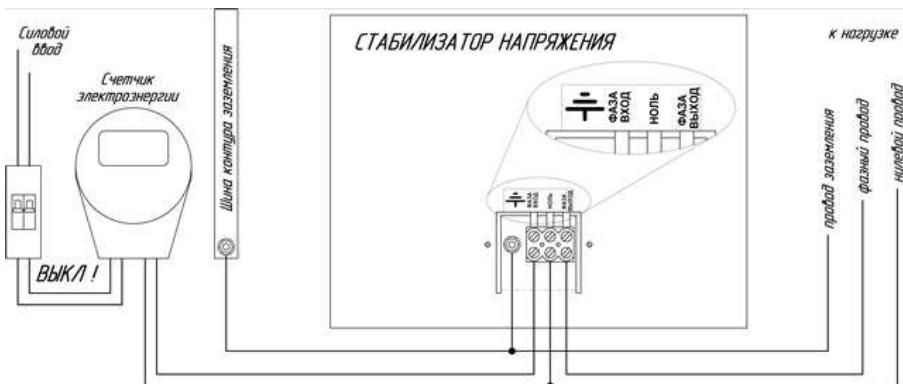


Рисунок 2. Рекомендуемая схема подключения стабилизатора к сети.

**Перед первым включением стабилизатора необходимо внимательно проверить правильность всех соединений !**

#### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стабилизатор сетевого напряжения UNIVERSAL  
Кронштейн для крепления стабилизатора на стену  
Руководство по эксплуатации (настоящее руководство)  
Тара упаковочная

1 шт  
1 шт  
1 шт  
1 шт

#### 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стабилизатор имеет металлический корпус и может эксплуатироваться в настенном и напольном вариантах.

На лицевой панели расположен жидкокристаллический дисплей, непрерывно отображающий входное и выходное напряжения, входной ток и текущую ступень стабилизации.

На задней стенке стабилизатора расположена клеммная колодка для стационарного подключения силовых проводов, закрытая защитной крышкой.

На правой боковой панели находятся выключатель питания, переключатель режимов работы «Стабилизация – Транзит» и кнопки переключения «экранов». (У стабилизаторов мощностью 5 кВА эти органы управления находятся на нижней стенке)

**Переключение режимов работы «Стабилизация – Транзит»  
допустимо только на выключенном стабилизаторе !**

Функционально стабилизатор является автоматическим регулятором напряжения ступенчатого типа. Он состоит из автотрансформатора, блока тиристорных ключей, платы управления и жидкокристаллического индикатора.

Функции выключателя питания выполняет автомат максимальной токовой защиты с независимым расцепителем. Таким образом, реализуется дополнительный уровень защиты, независимый от платы управления.

При переключении в режим «Транзит» происходит отключение силового трансформатора от сети и подключение нагрузки напрямую к входу стабилизатора. Плата управления продолжает контролировать входное напряжение, и, если оно превысит 265 вольт, отключит стабилизатор с помощью независимого расцепителя.

Режим «Транзит» является аварийным режимом. Его рекомендуется применять, если по каким-либо причинам нормальная работа в режиме «Стабилизация» невозможна.

Плата управления организует непрерывный контроль входного и выходного напряжений, входного тока, температуры автотрансформатора и блок силовых ключей. Она выдает сигналы управление силовыми ключами, обеспечивает стабилизацию выходного напряжения, обнаружение и немедленную реакцию на аварийные ситуации, а также отображение соответствующей информации на индикаторе.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Стабилизаторы должны храниться в правильном положении в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности воздуха не более 80%.

Стабилизаторы должны транспортироваться в правильном положении любым видом закрытого транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов.

Стабилизаторы должны быть надёжно закреплены, чтобы исключить их перемещение внутри транспортных средств.

Допускается штабелирование упакованных стабилизаторов не более чем в два ряда.

Не допускается подвергать стабилизатор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

### ВНИМАНИЕ!

**Не хранить стабилизаторы на открытом воздухе!**



**Не хранить стабилизаторы в складских помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным нормам!**



**Не хранить стабилизаторы в складских помещениях с повышенной влажностью воздуха!**

**Не хранить стабилизаторы рядом с горючими смазочными материалами и другими легковоспламеняющимися предметами и жидкостями!**

**Не хранить стабилизаторы рядом с химически активными материалами и жидкостями!**



80%



негерметизированные  
отсеки самолётов



перемещение  
внутри транспортных  
средств



штабелирование  
упакованных  
стабилизаторов



ударные  
нагрузки



наличие  
горючих  
материала



наличие  
химически  
активных  
материалов



наличие  
жидкостей

## 7. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



### ВАЖНО!

**Во избежание выхода из строя и несчастных случаев, подключение / отключение должен производить только квалифицированный специалист**



Стабилизатор необходимо аккуратно распаковать и ознакомиться с его устройством и принципом действия, пользуясь настоящим руководством. Если стабилизатор находился на холодном воздухе или в сыром помещении, нужно выдержать его при комнатной температуре не менее пяти часов.

Установить стабилизатор в специально отведенном месте (желательно рядом с силовым вводом), обеспечив доступ воздуха для охлаждения и защиту от попадания влаги.



### ВНИМАНИЕ!

**Устанавливайте стабилизатор в специально отведенном месте, недоступном для детей.**



**Не следует устанавливать стабилизатор в помещениях с повышенной влажностью воздуха, а также на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен.**

**Стабилизатор не должен находиться в помещении с горючими, легковоспламеняющимися, химически активными материалами и жидкостями.**

**Корпус аппарата должен быть надежно заземлен.**

**Подходящие кабели должны иметь сечение, соответствующее подключаемой нагрузке и надежную изоляцию.**